

玄関用センサー付きアロマディフューザー
ë-mist 取扱説明書・保証書
イーミスト

この度は イーミストをお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書を必ずお読みいただき、大切に保管してください。

1. 同梱物のご案内

イーミスト（本体）、単三電池 2本、取扱説明書

※専用オイル【イーミスト用エッセンシャルミスト】は別途お買い求めください。

2. 主な仕様


※本仕様は予告なく変更される場合があります。

- 商品名：玄関用センサー付きアロマディフューザー「ë-mist」（イーミスト）
- サイズ：W110mm×H116.2mm×D50mm（センサー部含む最大値：51.8mm）
- 重量：約266g（電池量含まず）
- 材質：炭酸カルシウム（51%以上）+PP
- 作動時間：0.3秒/回
- 適応範囲目安：約8畳
- 使用電池：単三電池2本 ■電池寿命目安：約1年

4. セット方法


STEP1

底面に電池をセットし
（※図B参照）
天面キャップを開ける

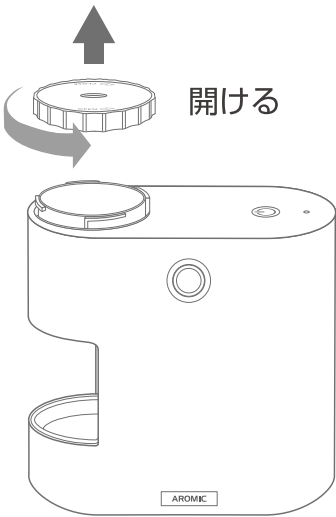


STEP2

イーミスト用エッセンシャルミスト（※別売）
の透明キャップを外して本体内部にセットする

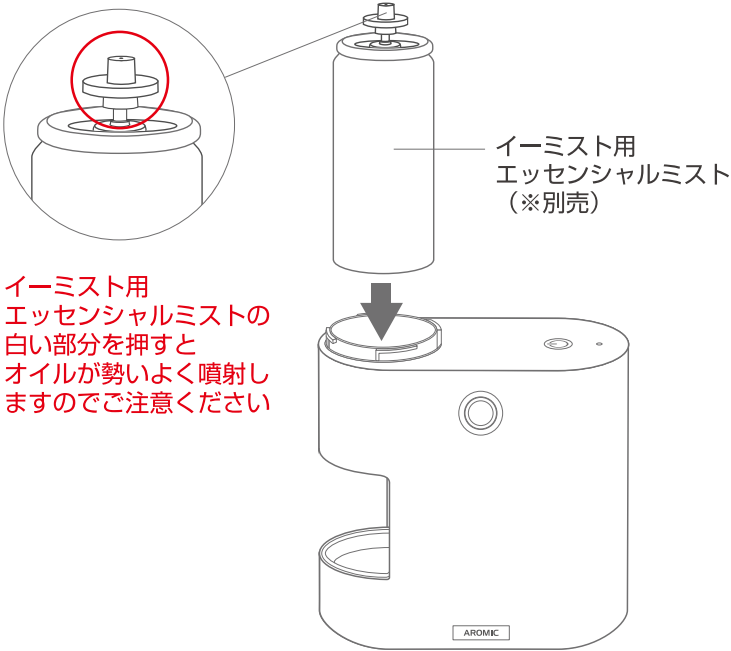

STEP3

天面キャップを閉めて
セット完了

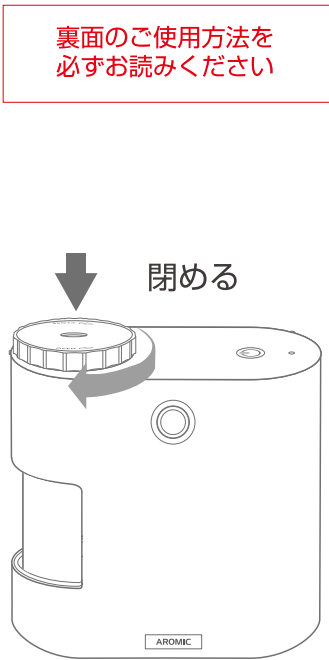


5. ご使用方法

ディフューザーに近づくと、人感センサーが反応して香りが噴射されます。

電源

ON 電源ボタンを押すとランプが
ゆっくり5回点滅します。

※電源スイッチを押してから
5秒間、人感センサーは反応しません。


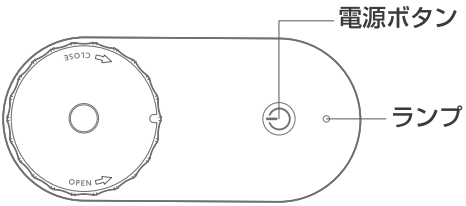


OFF 電源ボタンを押すとランプが
速く3回点滅します。

ディフューザー稼働中

センサー待機時のランプは
一定間隔でゆっくり点滅します。

※1回噴射すると
5分間、人感センサーは反応しません。

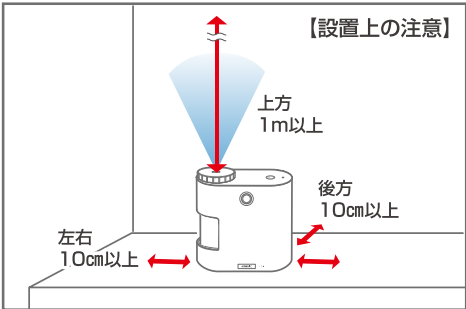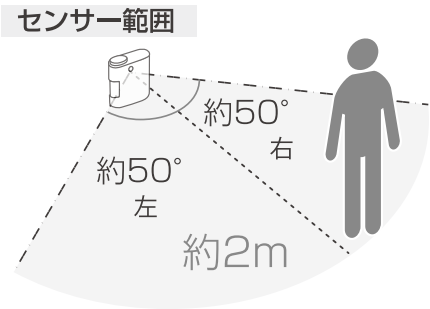

壁などが変色する恐れがありますので、
本体の上部約1m以上を空け、壁から10cm以上
離してご使用ください。

注意

オイルが勢いよく噴射しますので、
噴射口を覗きこんだり、手や物でふさい
だりしないようにご注意ください。
※噴射時に音が出ます。

6. 安全上の注意 ※必ずお読みください

＜使用場所について＞●本体は平らな場所に設置してください。●火気の近くでは使用しないでください。●直射日光の当たる場所やファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の付近、自動車内では使用しないでください。

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

下記はショート、火災、感電などの事故の原因となります。

●改造や分解をしないでください。不具合が生じた場合は弊社までご連絡ください。●異臭や異音、異常に熱くなるなど本体に何か異常が生じた場合は、即座に使用を中止し弊社までご連絡ください。●本体に水をかけないでください。●小さいお子様の手が届く場所で設置・保管をしないでください。●電池の(+)(-)を逆に使用すると漏液、発熱、破裂、発火等の危険性が発生しますので必ずご確認ください。●故障の原因になりますので噴射口はふさがらないでください。



注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

下記は動作不良、絶縁不良、火災、感電、故障などの原因となります。

●落下しそうな不安定な場所に置いたり、振動や衝撃などを与えないでください。●長期間使用しない場合は、電池を本体から取り出してください。

3. 各部名称

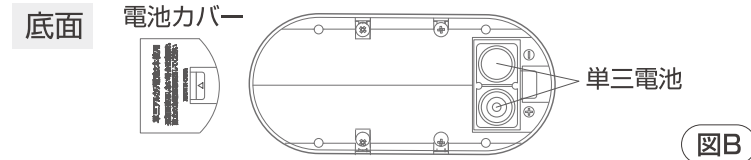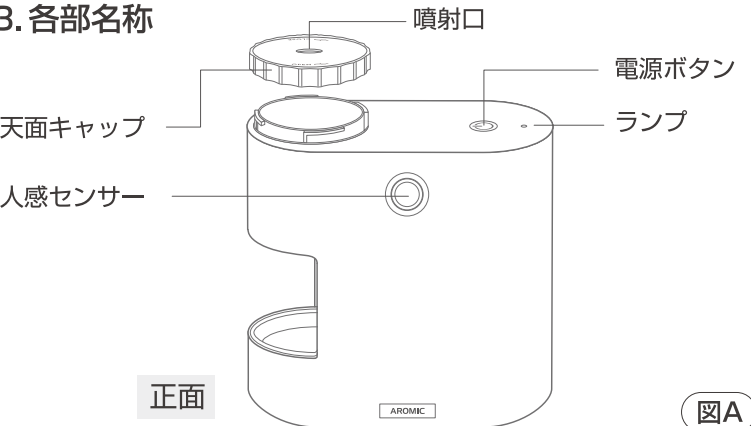

7. 故障かな？と思ったら

- 電源を入れたのに作動しない
⇒電池の向きが違っていたり、天面キャップが閉まっていない可能性がございます。再度ご確認ください。
- 香りが出なくなったら
⇒新しいイーミスト用エッセンシャルミストをお買い求めください。

上記内容をお確かめいただき、直らない時は弊社お客様サポート窓口にご相談ください。

お問い合わせ・製品の送付先

《お客様サポート窓口》【アロマスター株式会社】
フリーダイヤル：0120-201-074 受付時間 10:00～17:00（土日祝除く）
《製品送付先》〒468-0001 名古屋市天白区植田山3-1603
アロマスター株式会社 製品受付窓口 宛